EA987CH-6ロープホイスト取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意

・使用前に破損個所がないか確認してください。
・使用するロープに破断箇所や不備がないか確認してください。
・使用荷重は必ず守ってください。
・人体の持ち上げや運搬には絶対に使わないで下さい。
・使用する際には広く安全が確保できる場所でご使用下さい。

仕様

・材質…フック:スチール、滑車:亜鉛メッキ
・使用荷重…270kg
・使用ロープ径…9.5～13mm
・車径…φ75mm
・滑車…上部:2車、下部:2車
・重量…2.44kg
・ロープは付属いたしません。

各部の名称

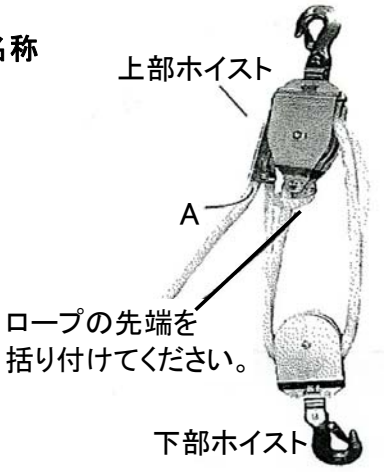

セット方法

1. ホイストを掛ける母体が耐荷重を満たしているか確認してください。
2. 使用するロープが耐荷重を満たしているか確認してください。
3. ホイストを左図のように上下に並べます。
4. 上部ホイストのAからロープを差し込み手前の滑車の右側まで通します。
5. 右側のロープを約2.1mぐらい引き出します。
6. 下部ホイストの手前側の滑車の所から右から左にロープを通します。
7. 上部ホイストの奥側の滑車の所から左から右にロープを通します。
8. 下部ホイストの奥側の滑車の所から右から左にロープを通します。
9. 上部ホイストのボルト部分にロープの先を結びつけます。

使用方法

使用の度にロープがきちんと括り付けられているか確認してください。
ロープをL方向に引っ張ると、ブレーキが働きます。
ロープをR方向に引っ張ると、ブレーキが解除されます。

株式会社 エスコ
本社／〒550－0012　大阪市西区立売堀3－8－14
TEL(06)6532－6226　FAX(06)6541－0929